PYROTEC


Monteringsveiledning


EXIT 5000 Panikkbeslag

I denne monteringsveiledning har vi benyttet EXIT 7011 panikkbeslag fra EXIT 5000-serien. EXIT 5011 monteres horisontalt og er beregnet for høyrehengslet dør. Denne monteringsveiledning kan også benyttes på 5201,5202 og 7012 da prinsippet er det samme.

- 5201: Vertikalt montert på høyrehengslet dør
- 5202: Vertikalt montert på venstrehengslet dør
- 7011: Horisontalt montert på høyrehengslet dør
- 7012: Horisontalt montert på venstrehengslet dør

Hva følger med i pakken:

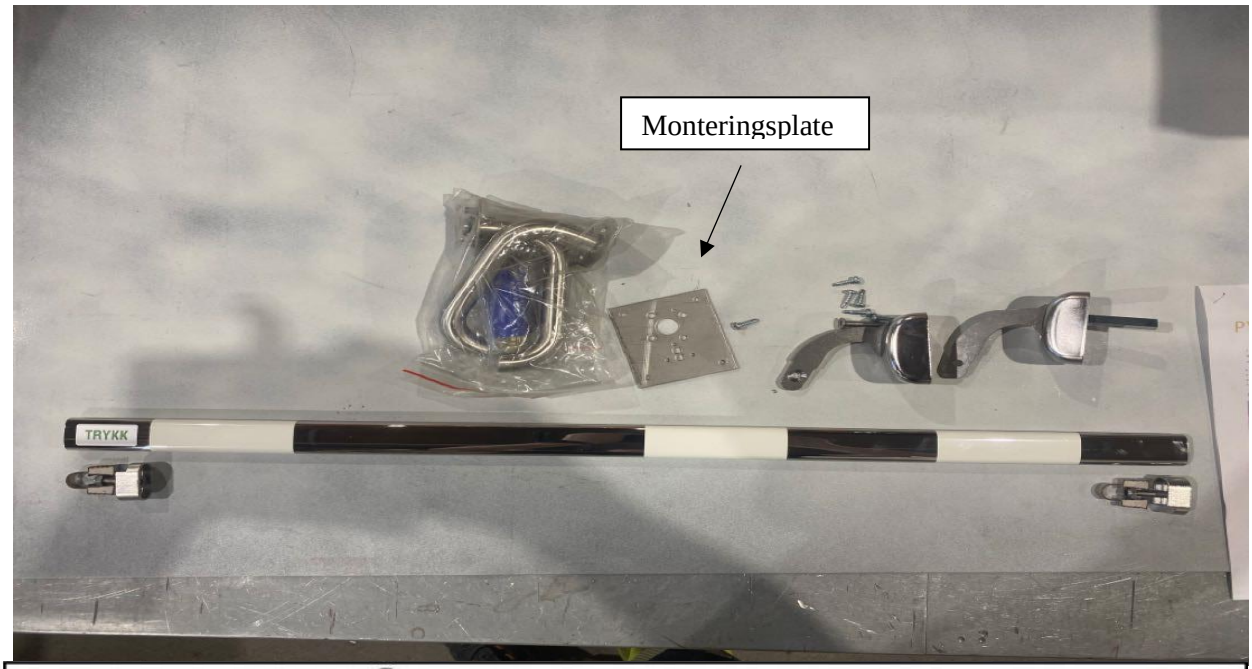

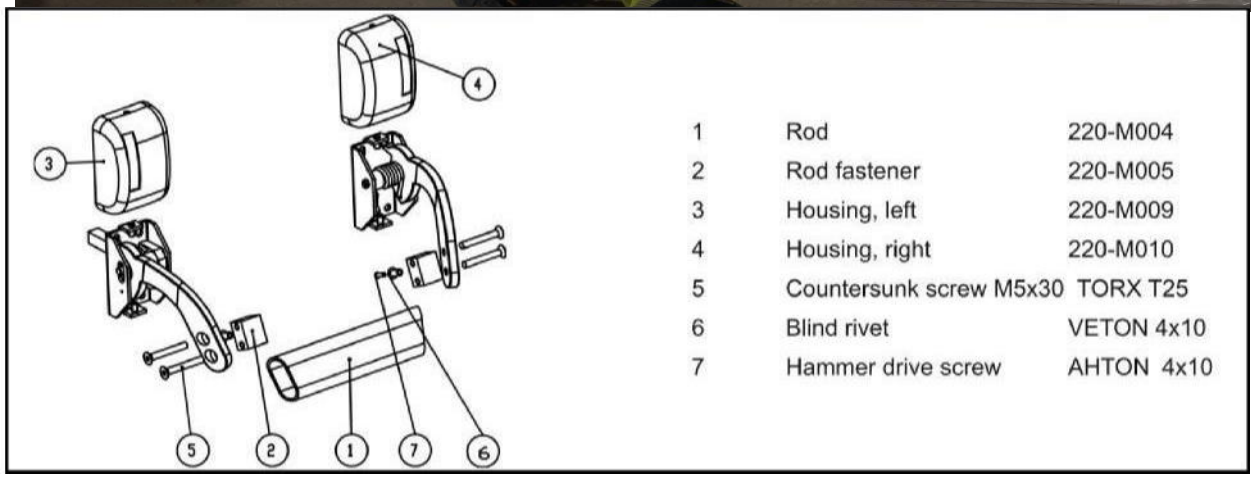

1	Rod	220-M004
2	Rod fastener	220-M005
3	Housing, left	220-M009
4	Housing, right	220-M010
5	Countersunk screw M5x30	TORX T25
6	Blind rivet	VETON 4x10
7	Hammer drive screw	AHTON 4x10

I tillegg til delene beskrevet ovenfor følger det med en monteringsplate som benyttes for å dekke over låshullet. Denne er avbildet på det øverste bildet og festes med popnagler.

Verktøy:



- Bormaskin
- Vinkelsliper (eventuelt annet egnet skjæreverktøy)
- Popnaglverktøy
- Skyvelære
- Målebånd
- Skrujern
- Stjernebits PH2
- Unbrako 2mm bits
- T10, T20 og T25 Torx bits
- Forlenger til bits
- Tusj

Fremgangsmåte:

- Start med å kontrollsjekk funksjonen på lås.
- Åpne pose med vrider å tilhørende deler og finn frem skruene vist på bilde nedenfor



- Sentrer monteringsplate med innfestings hull for vrider og sett inn skruene som avbildet nedenfor. Dette gjøres fra innside av dør hvor panikkbeslaget skal sitte. Merk skruene med tusj på første «delepunkt» innenfor dørplate som vist på bilde nr 3 og legg skruene til side.









- Neste steg er å regne ut rett lengde på vriderpinne for håndtak da denne skal møte vriderpinne for panikkbeslaget midt i låskassen. Monter vriderpinne i dørhåndtaket og plasser vrideren i dør. Hold håndtaket godt inn mot dørblad og merk vriderpinne helt inntil lås. Demonter deretter låskasse, plasser vrider i låskasse og juster den til tusjstreken går jevnt med låsen. Merk deretter på motsatt side.



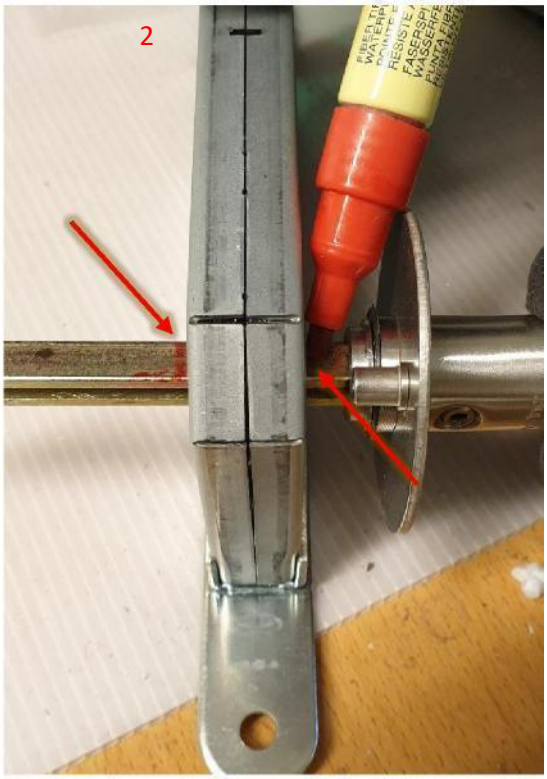


- Mål ut midten av de 2 strekene, pluss på 1mm og merk av.

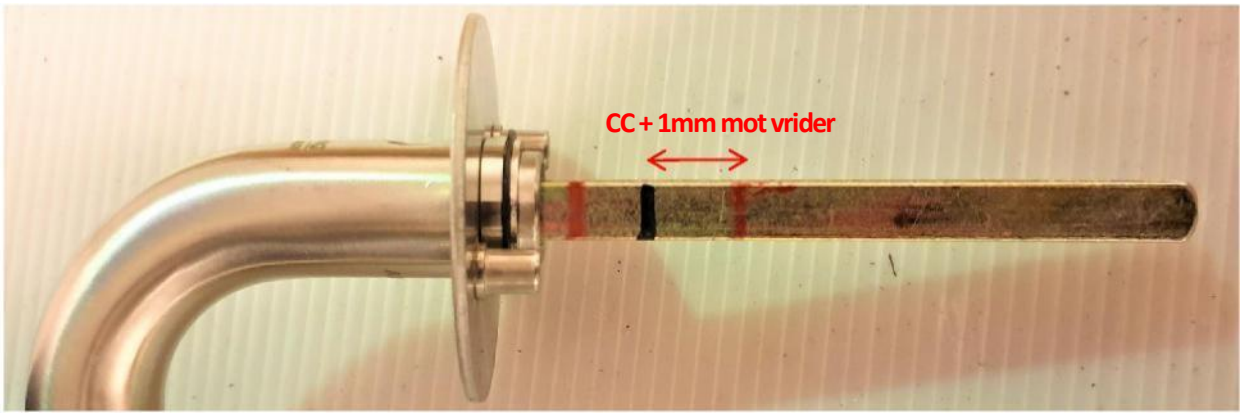


- Kapp skruer og vrider på riktig lengde.



- Sett på plass vrider og kontrollsjekk at pinne på vrider stopper ca midt i låskassen. (Om nødvendig kan pinne finjusteres noe i ettertid ved å løsne festeskrue på håndtaket)

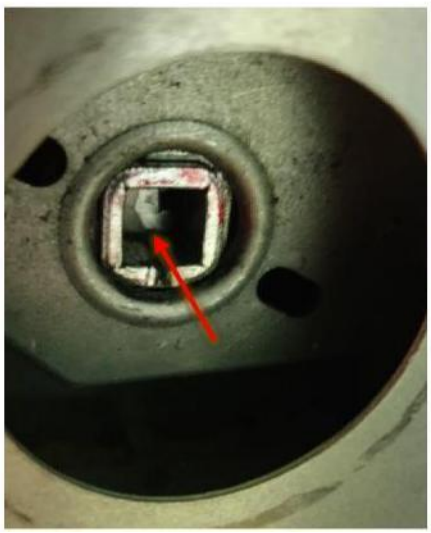

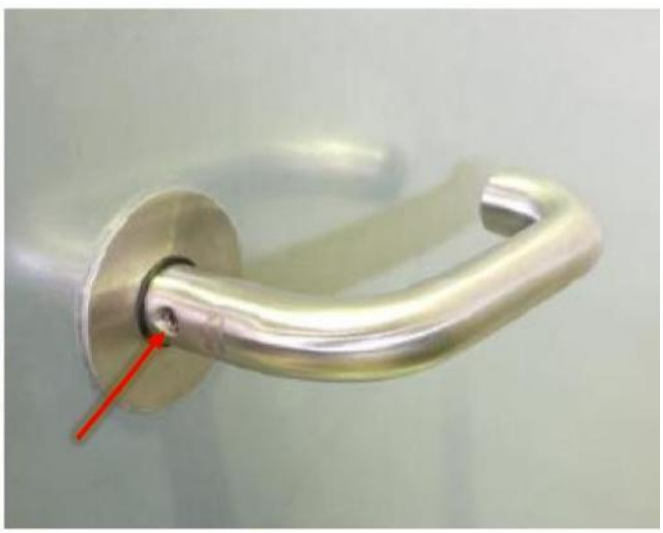


- **Finn frem monteringsring som følger med vrider og monter denne i låskasse på den siden panikkbeslaget skal monteres**





- **Fest monteringsplate til vrider, påse at den sitter rett og skru fast plate til vrider. Påse at vrider sitter fast, men merk at noe slark er normalt. Bor deretter 4.2mm hull i dør. (4 ytterste festehull) NB! Du trenger ikke å gjøre dette hvis monteringsplate kommer ferdig festet på dørblad !**



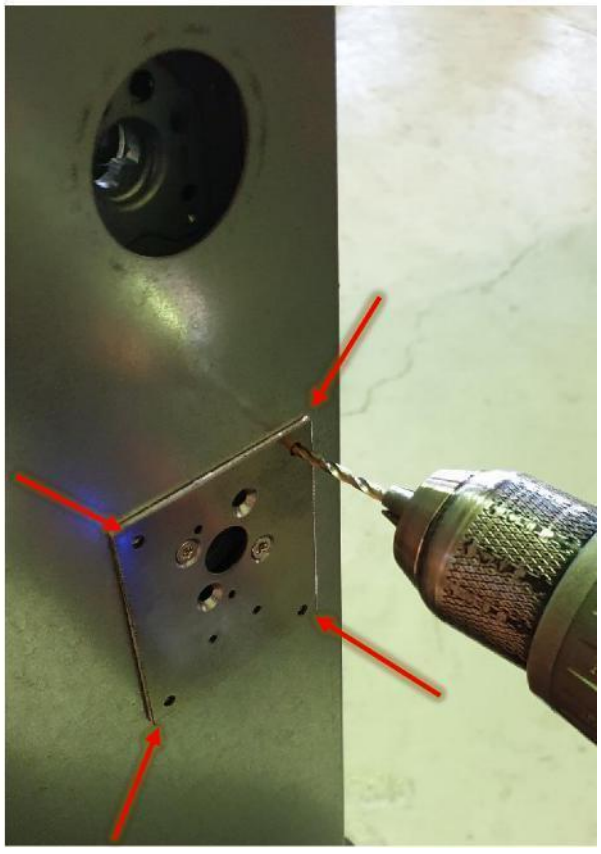


- **Pop fast plate og bor de siste 2 hullene med 3mm bor.**







- **Nå skal vrider for panikkbeslag tilpasses. (Merk at vrider som er avbildet allerede er kappet på riktig lengde). Mål avstand fra monteringsplate inn til vriderpinne for dørhåndtak. Kapp deretter pinne etter dette målet minus 1mm.**

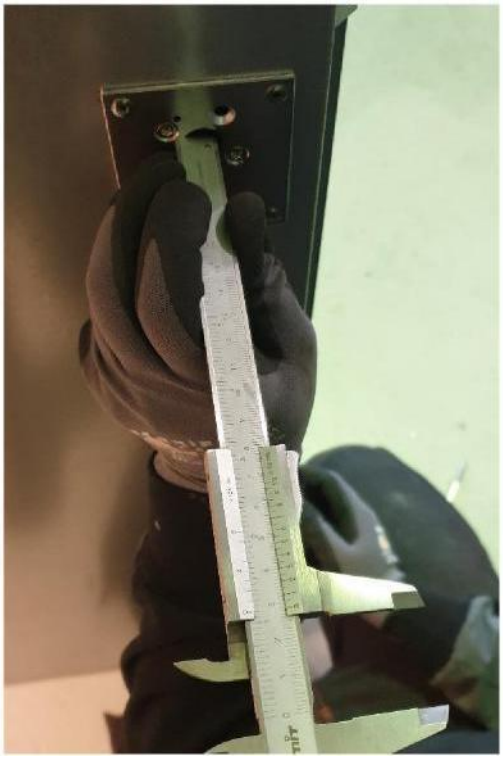



- Test at beslaget ligger helt inntil plate. Og fest vrider til beslag med 3 stk selvborrende skruer.
- Mål deretter avstand fra underkant dørblad opp til senter av sylindervrider som i dette tilfellet måler 96.5mm.

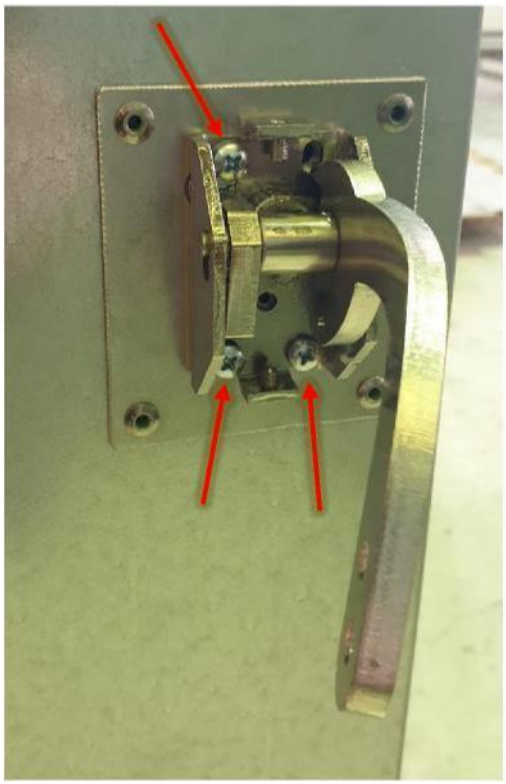

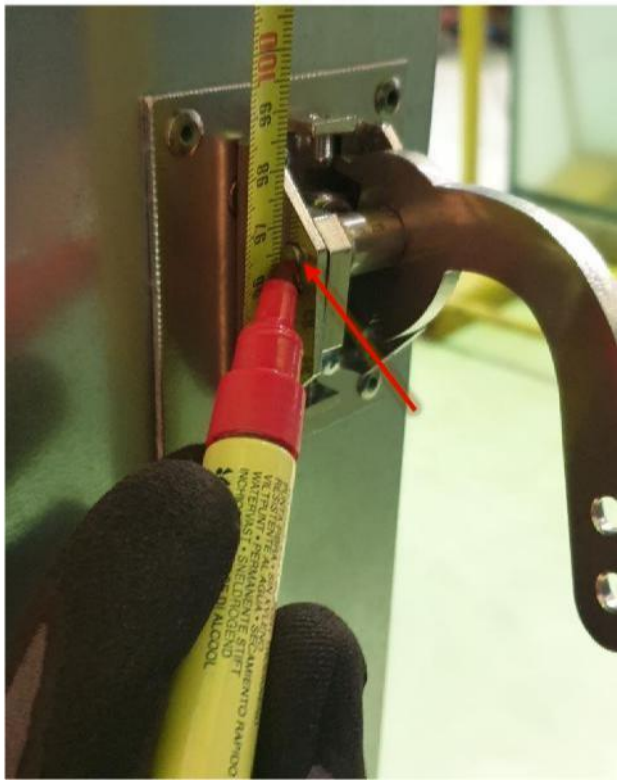


- Mål 96.5 fra bunn av dør og opp på den andre siden (Hengsleside) og merk.
- Monter deksel over beslag på låsside.





- **Monter stang til panikkbeslag og sentrer beslag på hengsleside med streken oppmålt under forrige punkt.**





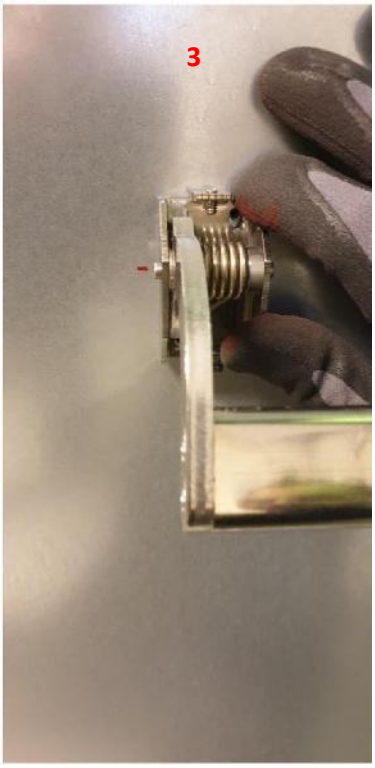

- **Bor hull med 3mm bor og fest beslaget med 3stk selvborrende skruer**
- **Demonter stang, monter deksel og monter stang igjen**

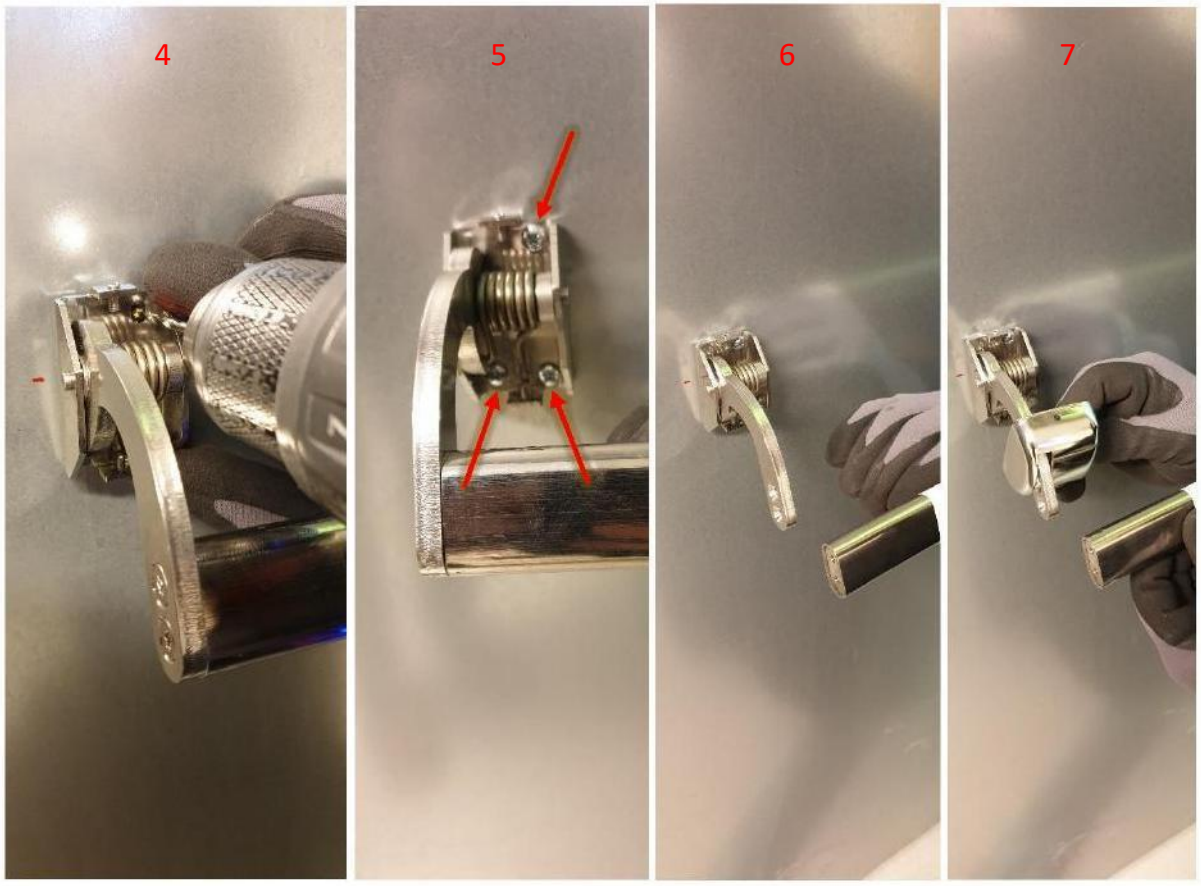

- Sjekk funksjon. Panikkbeslaget er nå ferdig og klart til bruk

