

Monteringsveiledning usammensatt karm



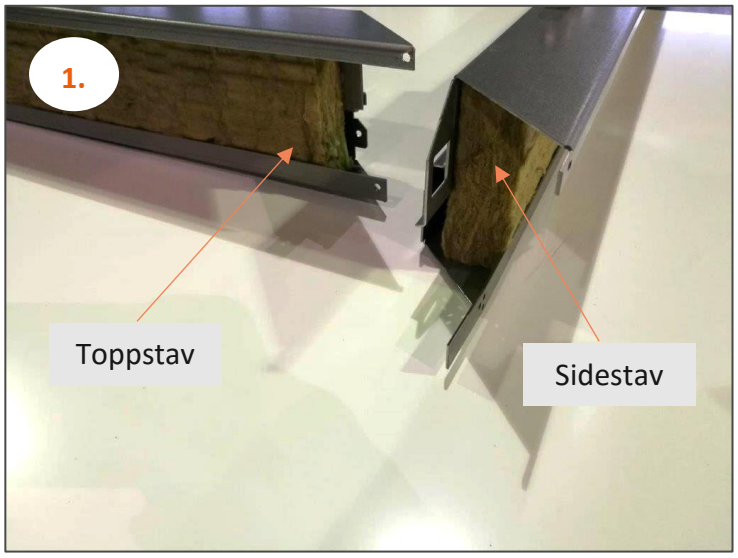

2. Stikkører brettes inn 90°

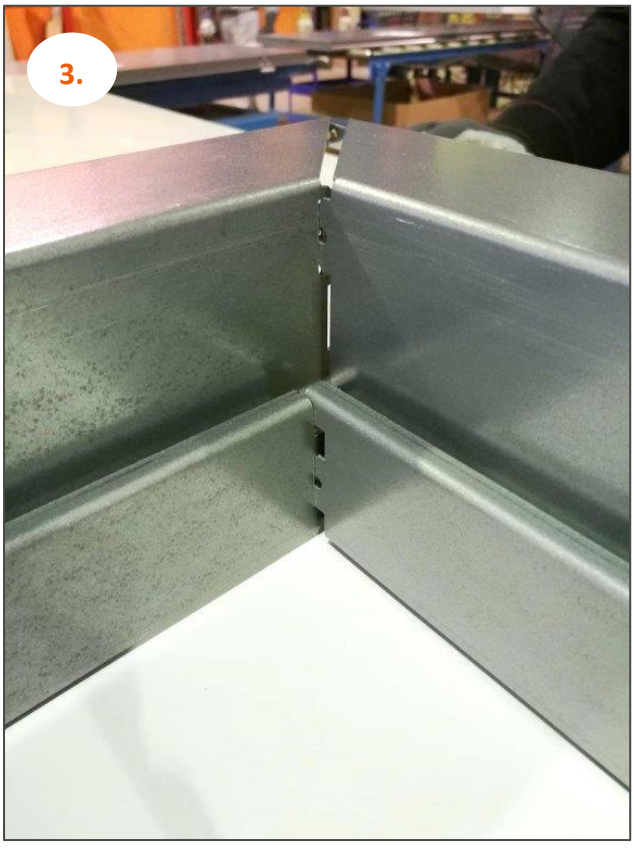


3.

Toppstav settes sammen med sidestav. Stikkører føres inn i slissespor.



Skrue 4,8 x 19 skrues inn i stikkøret på toppstav

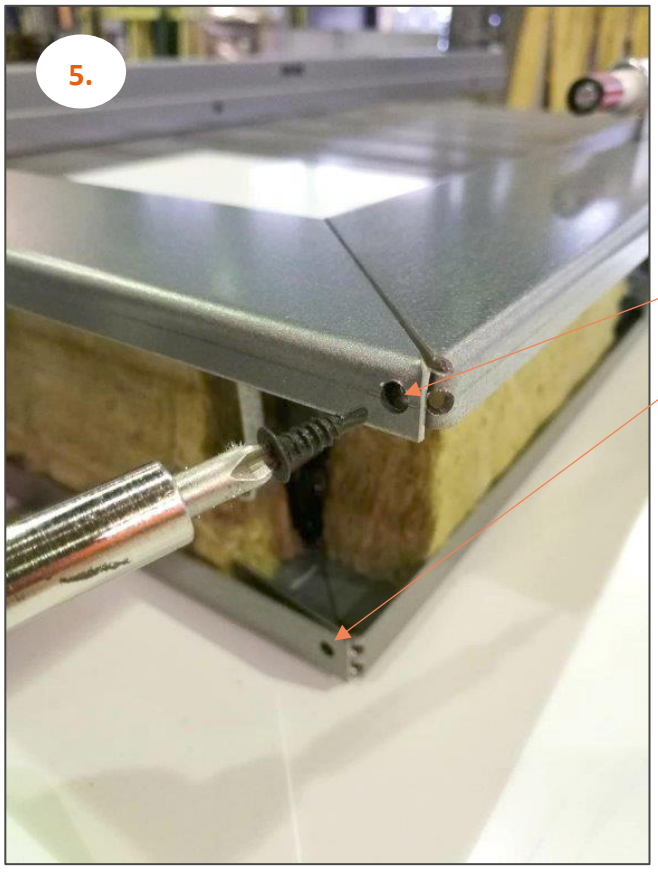


Skrue 4,2 x 14 skrues inn i toppstav og gjennom stikkøret på sidestav



6.

Terskel føres inn i slissespor nederst på karm.

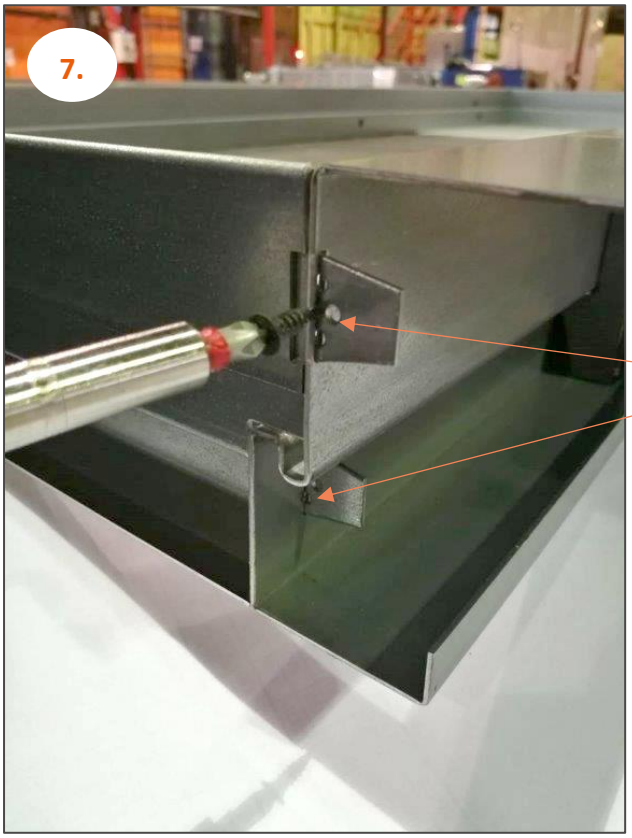

7.

Skrue 4,2 x 14 skrues inn i stikkøret på terskel.